SyncTV

Plug in, **Play On.**

Manual do usuário

Controle Remoto

Ligar/desligar o STB (modo espera).

Tecla rápida para retornar ao menu principal.

Pressione para silenciar o volume.

Pressione OK para confirmar sua escolha.
Navegação: Pressione para navegar para esquerda/direita/cima/baixo.

Pressione para voltar à página anterior.

MENU: Pressione para acessar o menu de funções do aplicativo correspondente em vídeo, música, fotos e sites.

VOL-.

VOL+.

Cursor: Pressione para usar os botões de navegação como cursor.

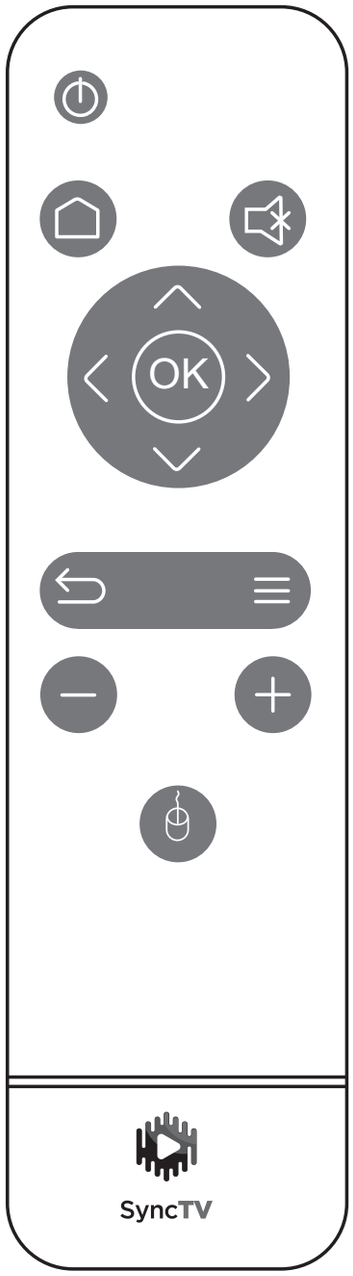

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface,e o logotipo HDMI são marcas registradas ou comerciais da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Conexão

Conexão AV

a. Conecte o cabo AV de 3 cores (vermelho/branco/amarelo) na saída AV do SyncTV, e a outra ponta na entrada AV da TV. A conexão pode ser feita pelas cores.

b. Ligue o SyncTV e ajuste o modo de vídeo da TV para a entrada AV.

Conexão HDMI

a. Conecte o cabo HDMI na interface do produto, e a outra ponta na TV.

b. Ligue o SyncTV e ajuste o modo de vídeo da TV para a entrada HDMI correspondente.

Diagrama de Conexão:

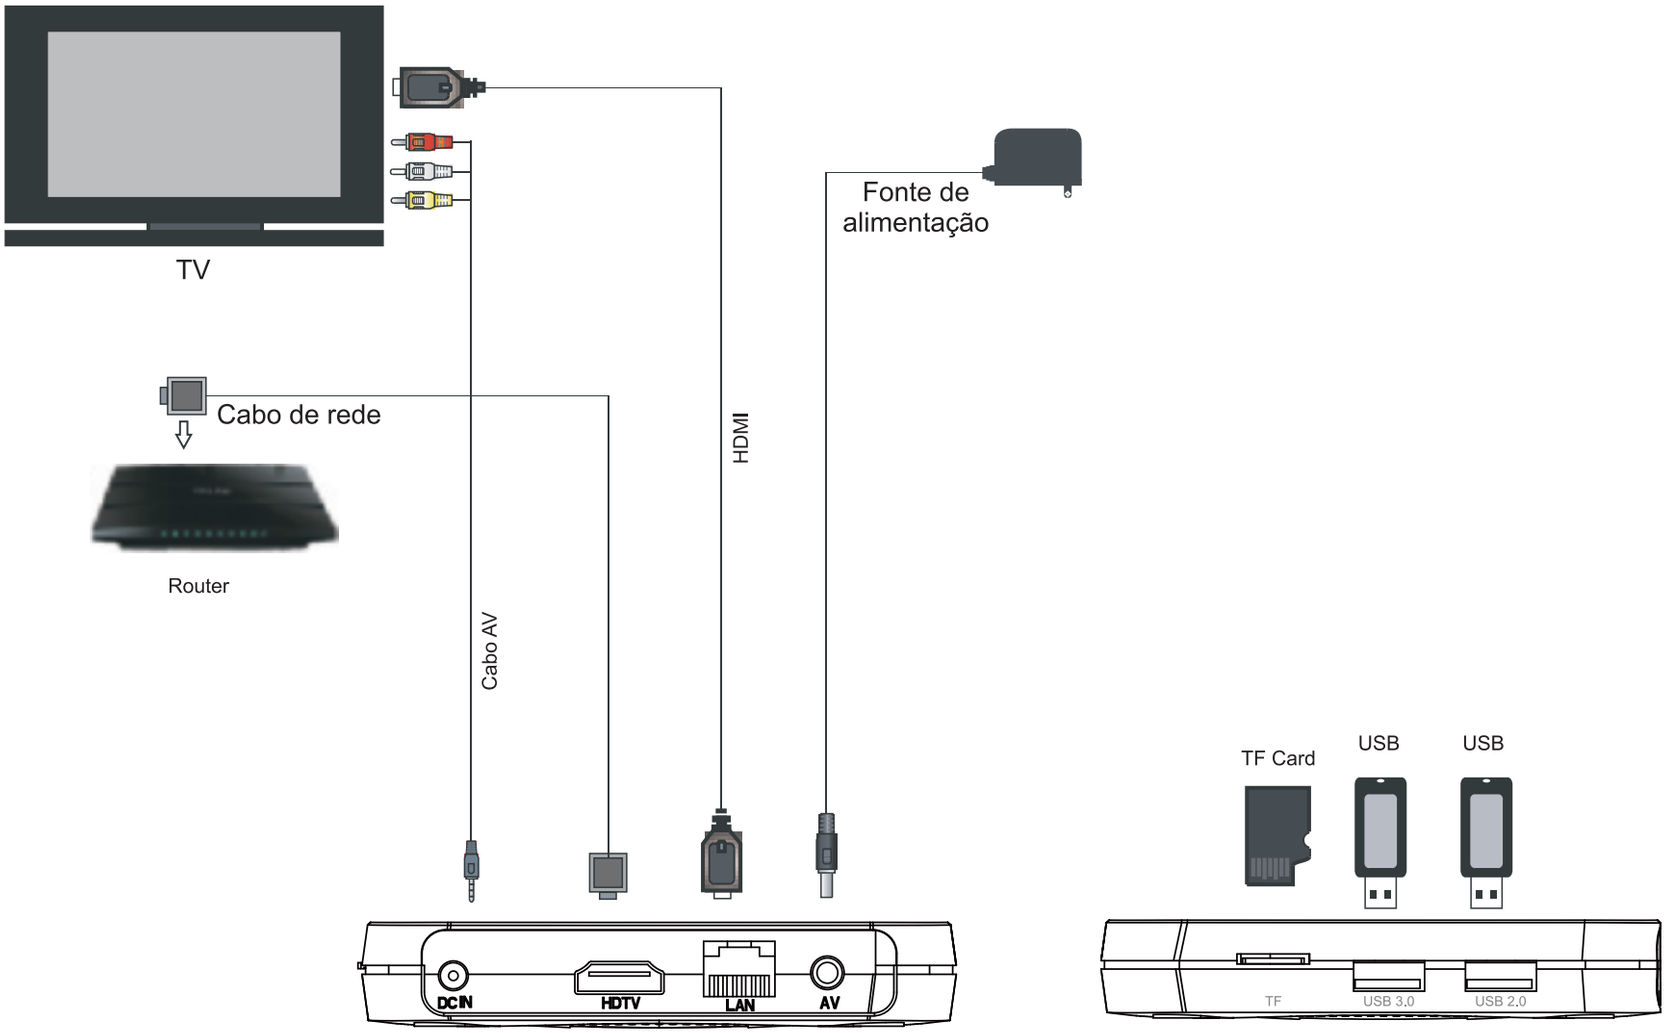

Inicialização:
Após ligar a fonte de alimentação, a luz azul se acende. Aguarde cerca de 30 segundos para entrar na interface principal.

Configurações de tela:
Acesse “Configurações” - “Tela” - “Posição da tela” para que a imagem seja exibida da melhor forma possível.

Configurações de resolução:
Abra “Configurações” - “Preferências do dispositivo” - “Tela e Som” - “Resolução da tela”, onde você pode ajustar manualmente para o melhor estado de exibição.

Configurações de Wi-Fi:
Abra “Configurações” - “Rede”, clique na rede Wi-Fi que deseja conectar.Após a conexão bem-sucedida, você terá acesso à internet.

Configurações de Ethernet:
Conecte o cabo Ethernet ao produto e a conexão será feita automaticamente.

Configurações de idioma:
Abra “Configurações” - “Preferências do dispositivo” - “Idioma”, há 52 idiomas disponíveis. Selecione o idioma desejado.

Configurações de data e hora:
Abra “Configurações” - “Preferências do dispositivo” - “Data e Hora”, defina seu fuso horário (GMT) e o formato de exibição da hora.
Nota: *Neste momento o produto precisa estar conectado à rede para exibir a hora corretamente. Se a hora estiver incorreta, verifique se a conexão de rede está ativa.*

Desinstalar aplicativos (APKs):
Abra “Configurações” - “APPS”, selecione o aplicativo que deseja desinstalar, pressione OK e clique em Desinstalar.

Backup e Redefinição:
Abra “Configurações” - “Preferências do dispositivo” - “Sobre” - “Redefinição de fábrica”.Tenha cuidado ao realizar esta ação, pois todos os dados serão apagados após a redefinição.

Atualização:
Execute o aplicativo “UPDATE”. Selecione "OTA Update". O dispositivo será atualizado para a versão mais recente do firmware, se estiver disponível no servidor OTA.
Insira um cartão TF ou pen drive USB com o firmware de atualização no dispositivo (certifique-se de que os arquivos estejam na raiz do cartão TF ou do pen drive). Selecione "Local Update", clique em "Wipe Date" e "Wipe Media", depois em "Confirmar".O sistema iniciará automaticamente o processo de atualização e reiniciará após a conclusão.(Nota: Durante o processo de atualização, NÃO desligue o dispositivo). Além disso, o Android é uma plataforma aberta e o desenvolvimento pode variar entre fabricantes. NÃO atualize dispositivos que não são da nossa marca por esse método, pois isso pode causar danos ao sistema.

Solução de Problemas

Aviso:
Em nenhuma circunstância tente consertar o SyncTV por conta própria, pois isso anulará a garantia.
Não abra o aparelho, pois há risco de choque elétrico. Se ocorrer alguma falha, verifique primeiro os pontos listados abaixo antes de levar o dispositivo para conserto. Se não conseguir resolver o problema seguindo as instruções, entre em contato com o revendedor para obter ajuda.

Problema	Solução
Sem energia	- Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente à energia e o SyncTV. - Pressione o botão de ligar no controle remoto para ligar o aparelho.
Sem imagem	- Reconecte o cabo HDMI ou o cabo AV. - Verifique se a TV está ligada.
Sem som ou som distorcido	- Ajuste o volume. - Verifique se os alto-falantes estão conectados corretamente.
Sem áudio ou saída digital	- Verifique as conexões digitais. - Verifique se seu amplificador está configurado corretamente.
O player não responde ao controle remoto	- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor na parte frontal do SyncTV.

O controle não responde a alguns comandos durante a reprodução	- Reduza a distância até o SyncTV. - Substitua as pilhas do controle remoto. - Algumas operações podem não ser permitidas. Consulte o manual do usuário. - Pode haver travamento do sistema: reconecte o adaptador de energia para reiniciar.
Sem som durante a reprodução de filmes	- O codec de áudio pode não ser compatível com o SyncTV. Altere o áudio no menu de reprodução para um formato compatível. - Verifique o volume.
O conteúdo do pendrive USB não pode ser lido	- O formato do pendrive USB pode não ser compatível com o SyncTV. - Se um dos dispositivos USB não puder ser lido, desligue o SyncTV por 30 segundos e ligue novamente.
Funcionamento lento do pendrive USB	- Pendrives com arquivos grandes ou vídeos em alta resolução levam mais tempo para serem lidos e exibidos na tela da TV.
Sem som com conexão HDMI em TV HD	- Verifique a conexão entre a TV e a porta HDMI do SyncTV. - Verifique as configurações da sua TV. - Verifique o volume.
A tela da TV está preta e o LED da TV BOX está piscando	- Desligue o SyncTV, aguarde 30 segundos e ligue novamente. - Se estiver em modo HDMI, verifique se a conexão está correta ou troque o cabo HDMI. - Também pode ser necessário ajustar a resolução de saída do SyncTV para 720p.

Se você tiver mais dúvidas, acesse o aplicativo “manual do usuário” pré-instalado no SyncTV e consulte as instruções e vídeos disponíveis.

RoHS compliant

MADE IN CHINA

Plug in, **Play On.**

Especificações Técnicas

CPU: Allwinner H618 Quad-Core ARM Cortex-A53

GPU: G31 MP2(Suporta OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0)

RAM: 2GB (DDR3)

FLASH: 32GB (EMMC)

Wi-Fi:6 11R, 2.4G + 5G, 802.11 b/g/n/ac/ax, BLE 5.4

Suporte de Vídeo: 4K HDR UltraHD

Codec de Vídeo: H.265 MP@L6.1 decodificador de 10 bits até 8K@24fps

Encoder de Vídeo: H.264 BP/MP/HP codificador até 4K@25fps ou 1080p@60fps

Portas:

1× HDMI 2.0 (HDR Dinâmico, resolução máxima 4Kx2K@60)

1× Leitor de cartão TF

2× USB 2.0

1× Saída AV (CVBS & Áudio L/R)

1× RJ45 (LAN 100Mbps)

1× Entrada de energia (DC IN)

Controle Remoto

SyncTV